↑ THORVIK

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ **УСТАНОВКИ ХОМУТОВ С РЕЗАКОМ** новый ПРОДУКТ

ИНСТРУМЕНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЛЕНТОЧНЫХ ХОМУТОВ ПЫЛЬНИКОВ ШАРНИРОВ РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУС).

ВСТРОЕННЫЙ РЕЗАК УКОРАЧИВАЕТ СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ ЛЕНТЫ ХОМУТА НА НУЖНУЮ ДЛИНУ ПОСЛЕ ЕГО УСТАНОВКИ.

> КОД **↑** THORVIK

52315 **ACBT**


ШИПЦЫ ДЛЯ МОНТАЖА хомутов шрус

ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМКОВЫХ ХОМУТОВ ШРУС, ВОДЯНЫХ НАСОСОВ И ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.

↑ THORVIK

ACP



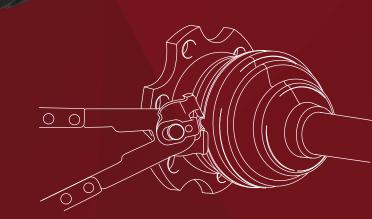



КОД

52318

- РФ., Москва, 125438, ул. Автомоторная, д.8 Тел.: (495) 664-21-77, факс: (495) 664-21-70
- e-mail: pride@pride.ru РФ.,Санкт-Петербург, ул. Аетогенная д.6А Тел./факс: (812) 600-6-700 e-mail: pridespb@pride.ru
- РФ.,Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д.154/3 Тел.: (863) 220-99-64, факс: (863) 220-93-88 e-mail: office_rnd@pride.ru
- РФ.,Новосибирск, ул. Писарева, д.40 Тел/факс.: +7 (383) 328-48-90 e-mail: nsk@pride.ru
- Украина, Киев, ул. Красноткацкая,63 Тел./факс: +38 (044) 583-23-97